


八戸北インター工業団地復興産業集積区域
(八戸北インター工業団地)＜全3枚 1／3＞

1 : 2,500 災害復興計画基図(迅速図)

X-H F 9 2-2

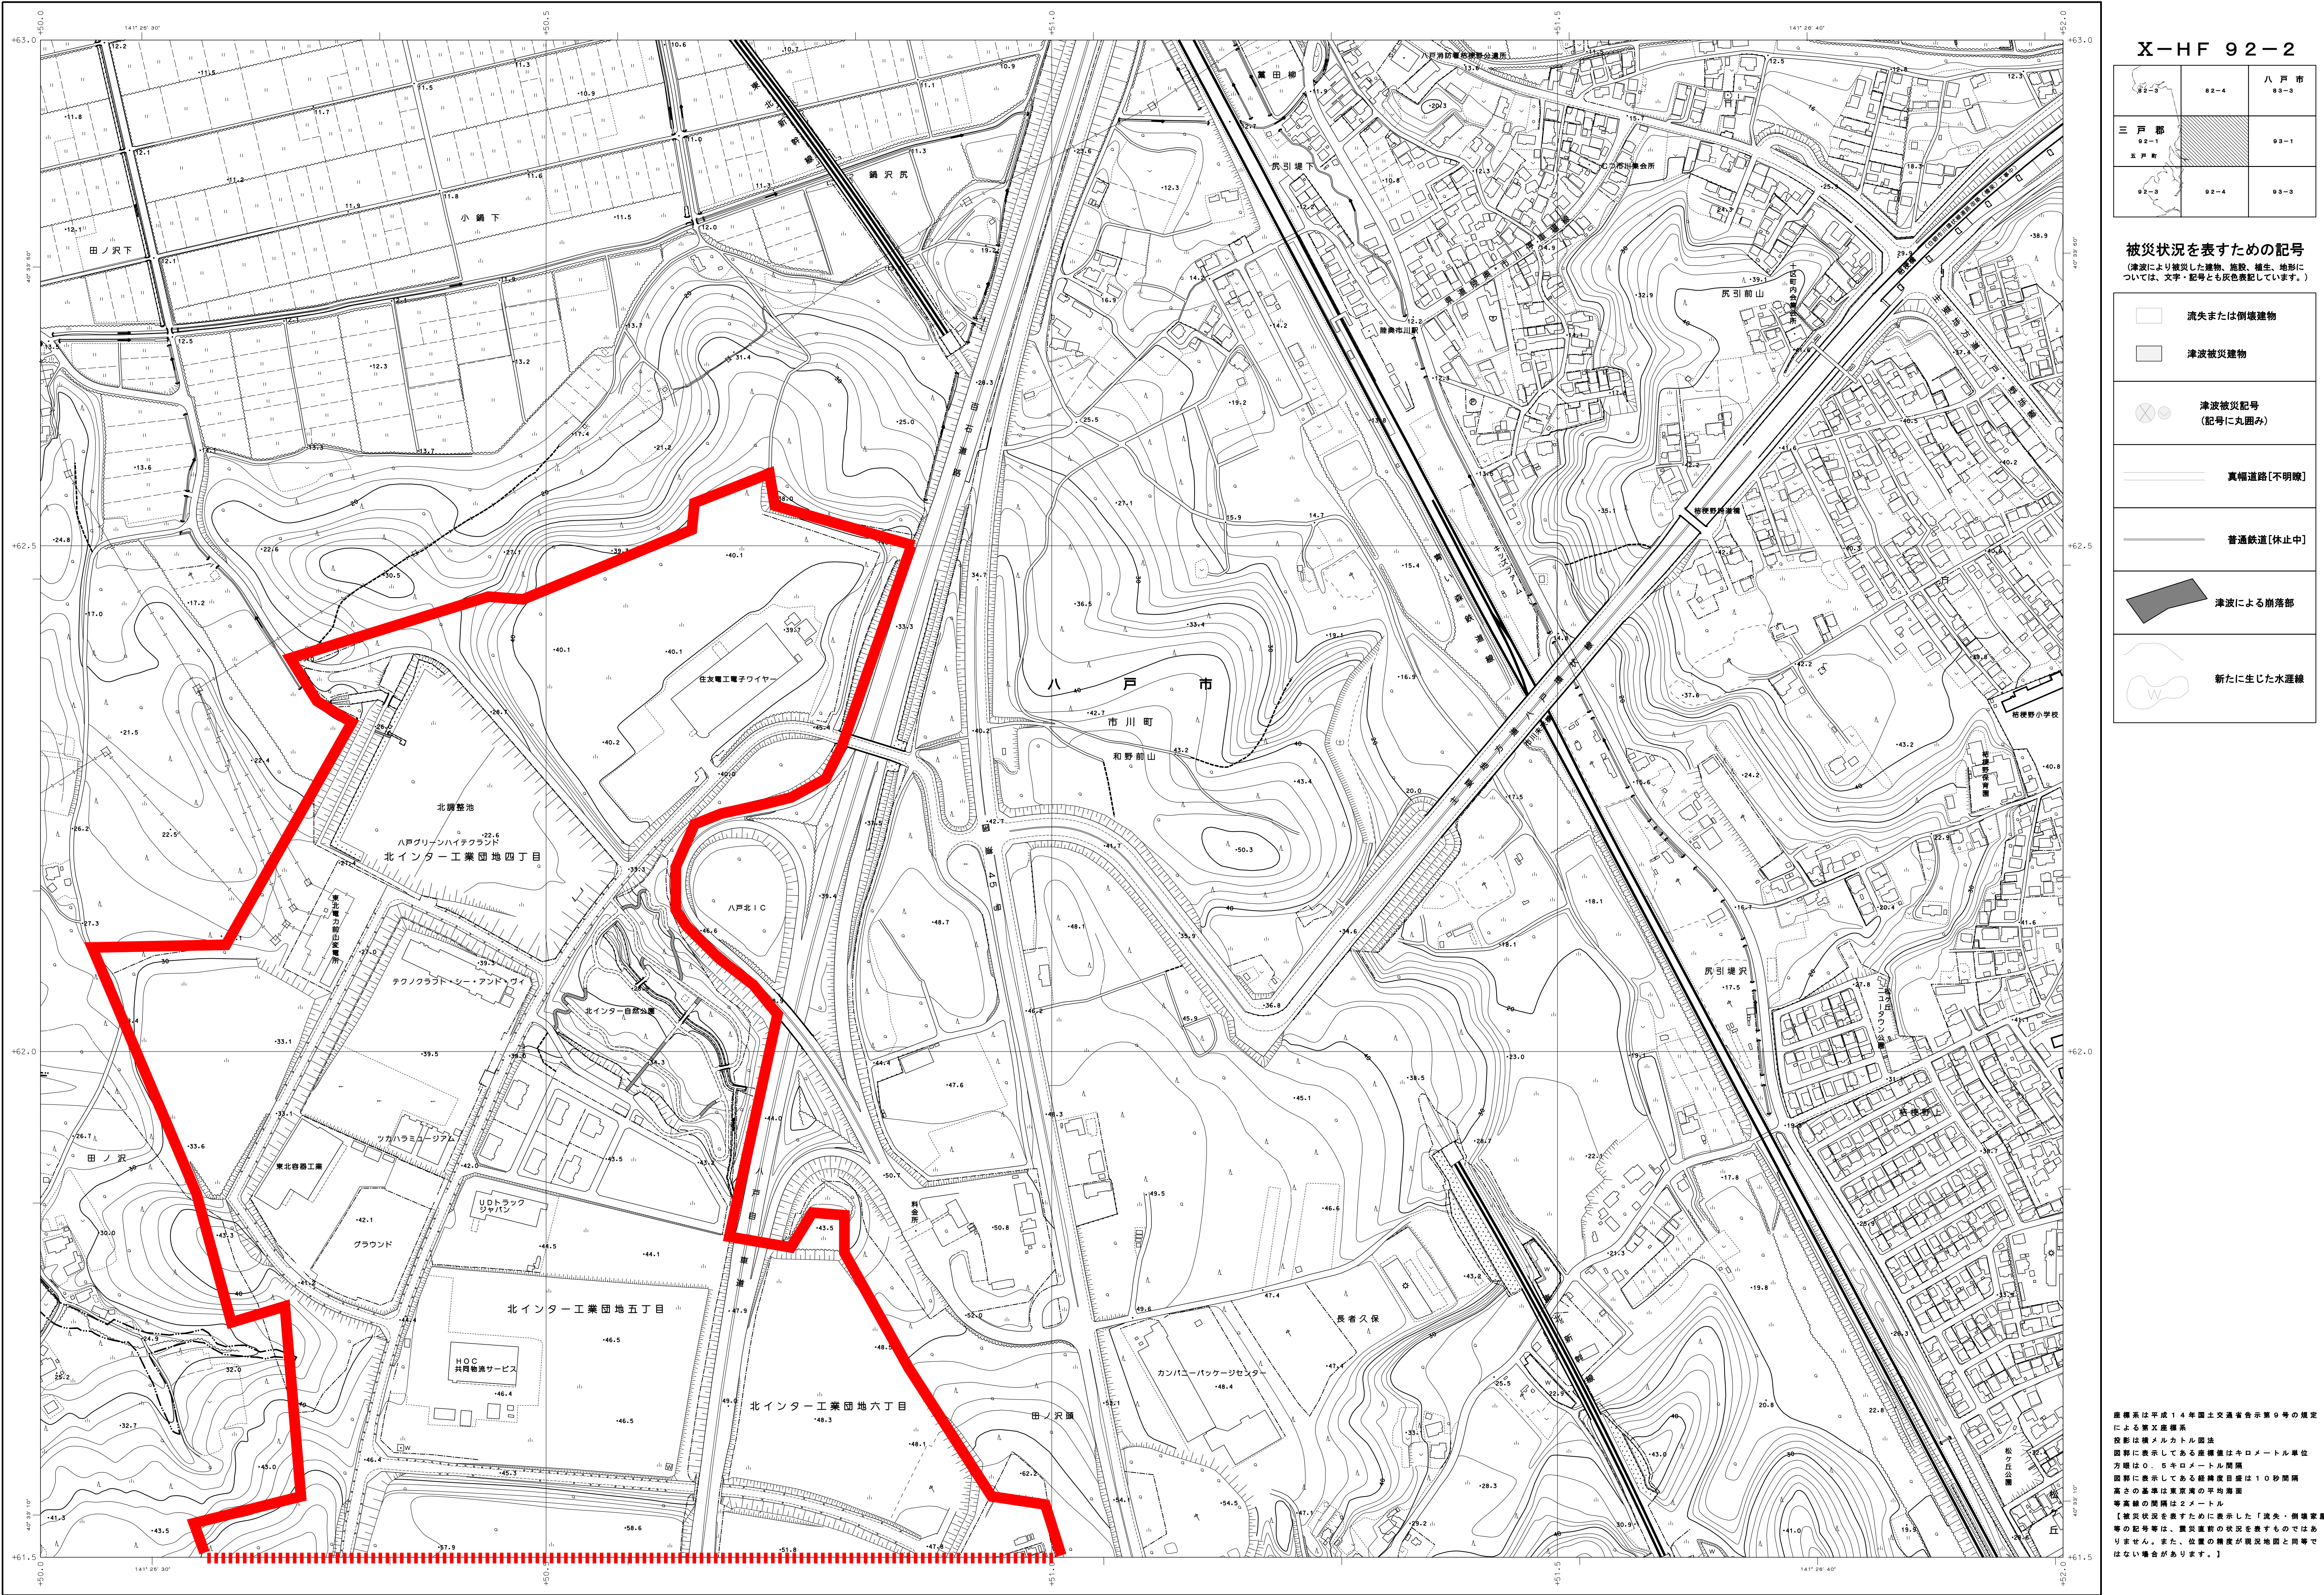

X-H F 9 2-2

 92-3	92-4	八 戸 市 93-3
三 戸 都 92-1		93-1
五 戸 町 92-3	92-4	93-3

被災状況を表すための記号

(津波により被災した建物、施設、植生、地形については、文字・記号とも灰色表記しています。)

	流失または倒壊建物
	津波被災建物
	津波被災記号 (記号に丸囲み)
	真幅道路(不明様)
	普通鉄道[休止中]
	津波による崩落部
	新たに生じた水運線


座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定によるⅨ座標系
投影は横メルカトル国法
国算に表示してある座標値はキロメートル単位
で座標は0.5キロメートル間隔
国算に表示してある経緯度日量は10秒間隔
等高線の基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
〔被災状況を表すために表示した「流失・倒壊家
等の記号等は、震災直前の状況を表すものではありません。また、位置の精度が現況地図と同等では
ない場合があります。〕

X-H F 92-2

八戸北インター工業団地復興産業集積区域 (八戸北インター工業団地)＜全3枚 2／3＞

923

1：2,500 災害復興計画基図(迅速図)
X-HF 92-3

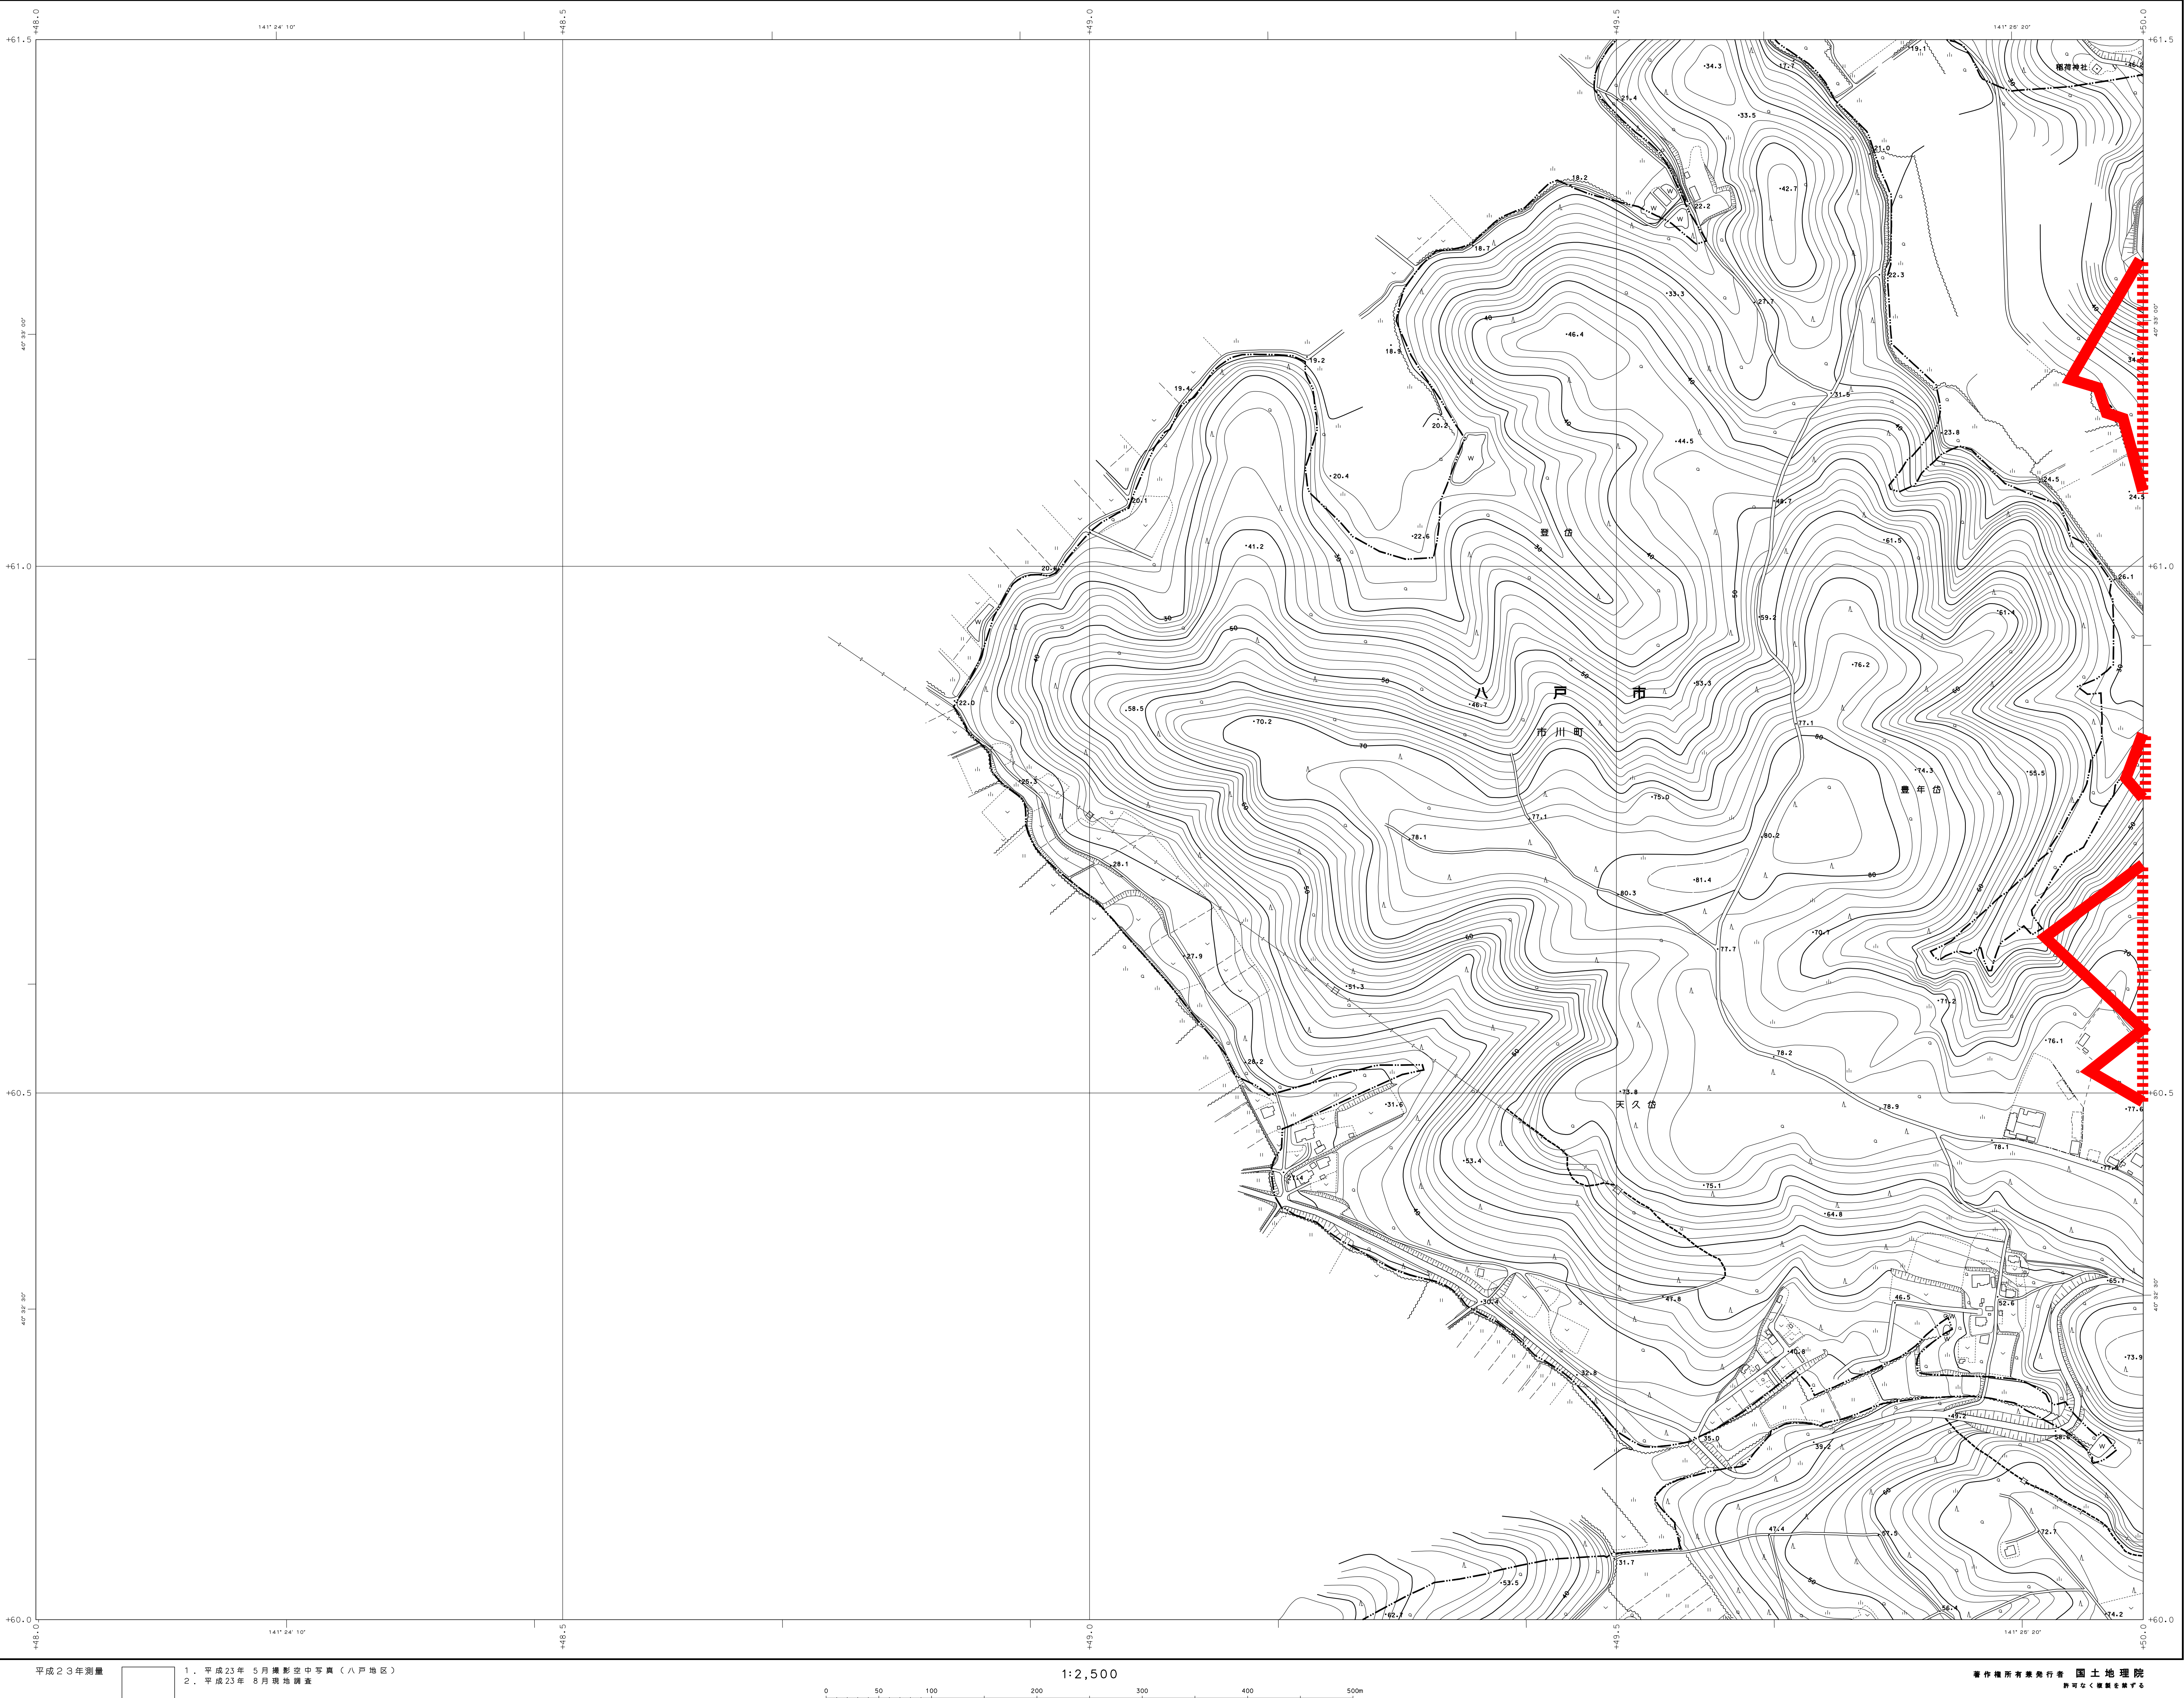

X-HF 92-3

三戸郡	92-1	92-2
五戸町	92-3	92-4
01-2	02-1	八戸市 02-2

被災状況を表すための記号
(津波により被災した建物、施設、橋梁、地形については、文字・記号とも灰色表示しています。)


	流失または倒壊建物
	津波被災建物
	津波被災記号 (記号に丸囲み)
	真幅道路[不明線]
	普通鉄道[休止中]
	津波による崩落部
	新たに生じた水道線

縮尺は平成14年国土交通省告示第9号の規定による数値縮尺
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある数値はすべてメートル単位
万単位は0.5メートル単位
図面に表示してある数値はすべて10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
【被災状況を表すために表示した「流失・倒壊建物」等の記号等は、被災直前の状況を表すものではありません。また、位置の精度が被災地図と同等ではない場合があります。】

X-HF 92-3

八戸北インター工業団地復興産業集積区域
(八戸北インター工業団地)＜全3枚 3／3＞

1：2,500 災害復興計画基図(迅速図)
X-HF 92-4

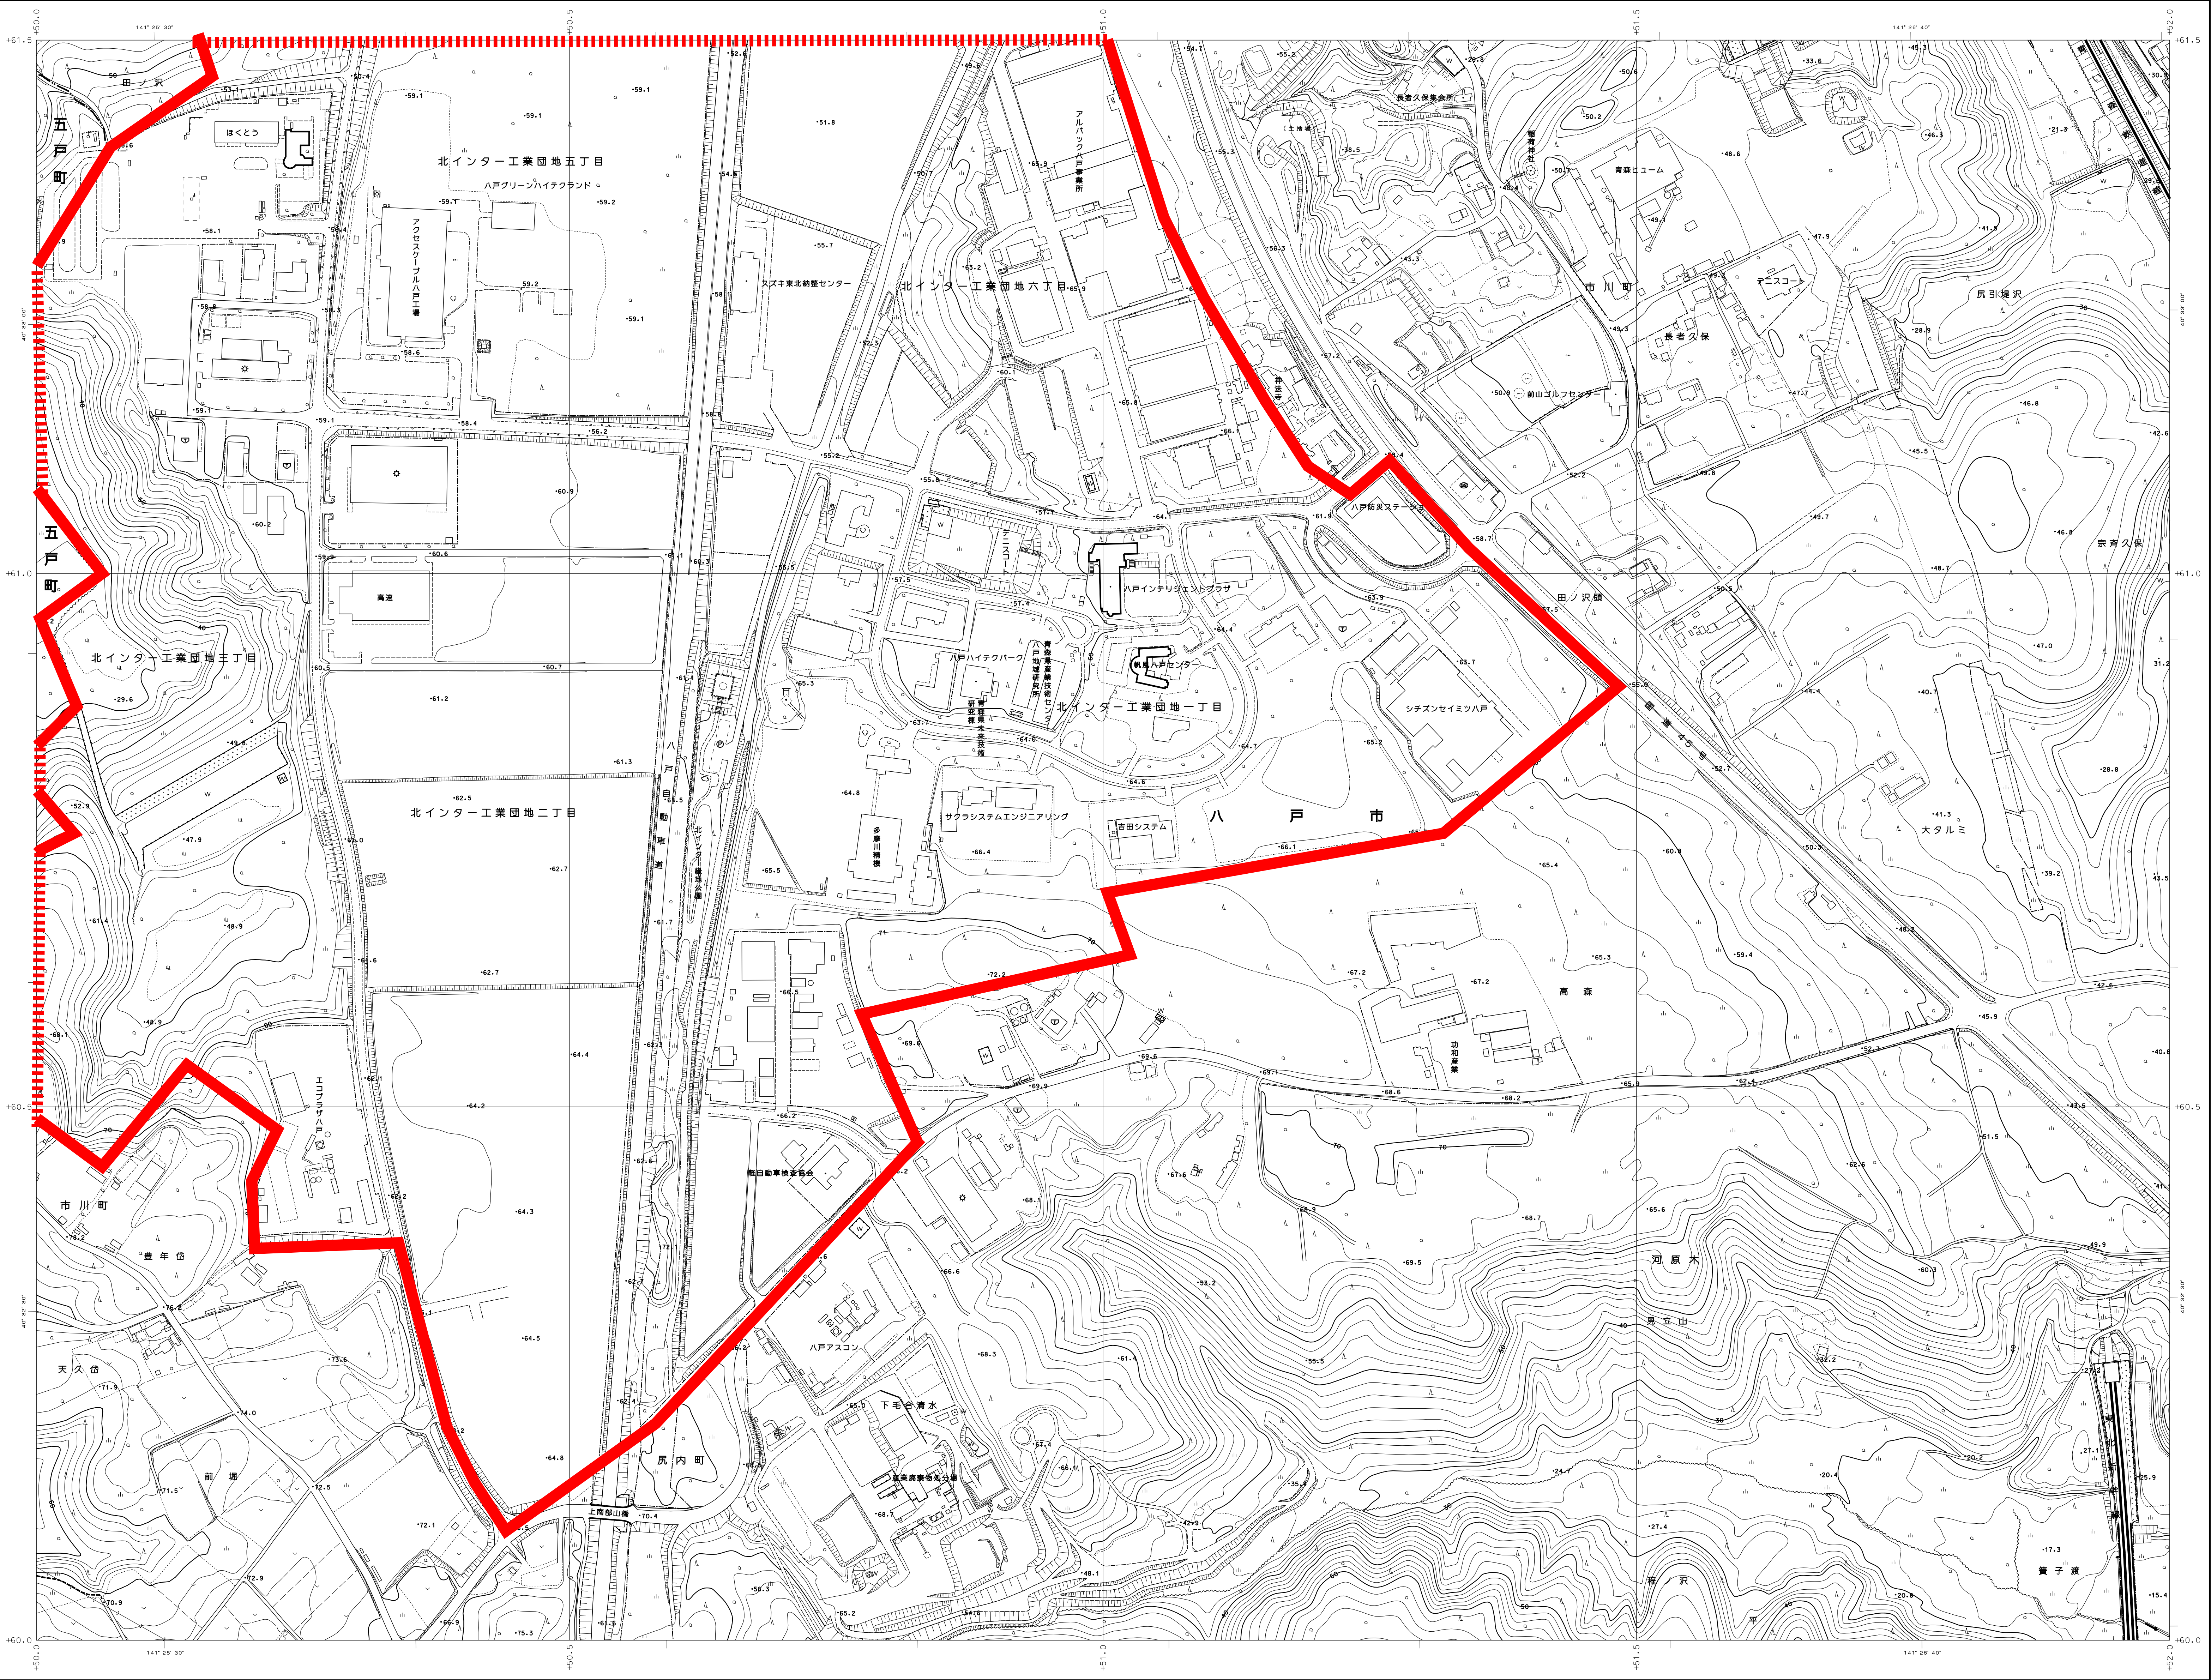

X-HF 92-4

三戸市	92-2	92-1
五戸町	92-3	92-4
八戸市	92-5	92-6

被災状況を表すための記号
(津波により被災した建物、施設、橋、地形については、文字・記号とも灰色表示しています。)

- 流失または倒壊建物
- 津波被災建物
- 津波被災記号
(記号に丸囲み)
- 真備道路[不明瞭]
- 普通鉄道[休止中]
- 津波による崩落部
- 新たに生じた水道線

本図は平成14年国土交通省告示第9号の規定による数字表示
図影は種別メカトル図法
図影に示してある数値は、そのメカトル単位
方角は、0.5メートル単位
図影に示してある数値は、10秒間隔
高さの基準は、東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
【被災状況を表すために表示した「流失・倒壊建物」等の記号等は、被災直後の状況を表すものではありません。また、位置の精度が地図図と同等ではない場合があります。】

X-HF 92-4